

0CREMOT005

**КОМПЛЕКТ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**



**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ**



Уважаемые господа

благодарим Вас за выбор нашей продукции. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящими инструкциями по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию данного изделия.

Кроме того, информируем пользователей, что установка и техническое обслуживание котельного оборудования должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Общие указания по установке для технического персонала и пользователя

Настоящая инструкция по эксплуатации, которая является неотъемлемой и существенной частью изделия, передается компанией, устанавливающей изделие, пользователю, который должен тщательно сохранять настоящую инструкцию и при необходимости пользоваться ей. При продаже или транспортировке устройства настоящая инструкция по эксплуатации всегда должна прилагаться к устройству.

Данное устройство предназначено для использования, которое предусмотрено настоящим руководством. Любое иное применение рассматривается как использование не по назначению и, следовательно, представляющее опасность.

Установка должна быть произведена в соответствии с инструкциями компании-изготовителя, приведенным в настоящем руководстве: неправильная установка может привести к травмам людей, животных и материальному ущербу, за которые компания-изготовитель не несет никакой ответственности.

По ущербу, возникшему в результате неправильной установки или эксплуатации устройства или несоблюдения инструкций изготовителя, компания-изготовитель не несет никакой договорной или внедоговорной ответственности.

Кроме того, необходимо проверить, что устройство доставлено в полной комплектации, и что оно не было повреждено во время транспортировки и погрузки-разгрузки. Запрещается устанавливать устройство с явными следами повреждений и/или дефектов.

В случае неисправности или неправильной работы изделия необходимо выключить его и воздерживаться от попыток выполнить ремонт самостоятельно: необходимо обращаться исключительно к квалифицированному персоналу.

Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может создать опасность для людей, животных и имущества.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания по монтажу для технического персонала и пользователя	стр. 2 обложки
1. Инструкции для пользователя	стр. 3
1.1. Установка на настенных котлах	стр. 2
1.2. Установка на напольных котлах.....	стр. 4
1.3. Примеры программирования.....	стр. 5
1.4. Коды неисправностей, отображаемые на пульте дистанционного управления.....	стр. 7
2. Инструкции для монтажников	стр. 8
2.1. Состав комплекта	стр. 8
2.2. Установка комплекта	стр. 9
2.2.1. Установка на настенных котлах	стр. 9
2.2.2. Установка на напольных котлах.....	стр. 10

ВНИМАНИЕ

Данный комплект используется в следующих моделях котлов:

Настенные котлы

TAHITI DUAL LINE / PICTOR DUAL LINE

NIAS DUAL LINE TECH / LIBRA DUAL LINE TECH

TAHITI CONDENSING LINE TECH / PICTOR CONDENSING LINE TECH

Напольные котлы

BALI B /ALTAIR B (в том числе модификации V)

CAPRI R, B, C /LYRA R, B, C (в том числе модификации BV и RVA)

В случае возникновения сомнений необходимо обратиться к изготовителю по адресу, указанному на последней странице нижеследующего руководства


1. Инструкции для пользователя

1.1. Установка на настенных котл


На настенных котлах, оснащенных как дисплеем LED, так и дисплеем LCD, установить переключатель котла в положение «зимний режим» .

На котлах, оснащенных системой «Aqua Premium», подготовить также накопитель, вращая ручку регулировки контура ГВС в направлении крайнего положения против часовой стрелки. На жидкокристаллическом дисплее появится символ . В этот момент необходимо повернуть ручку по часовой стрелки, до тех пор пока не будет показана температура не менее 40°C.

Светодиодная панель управления настенными котлами

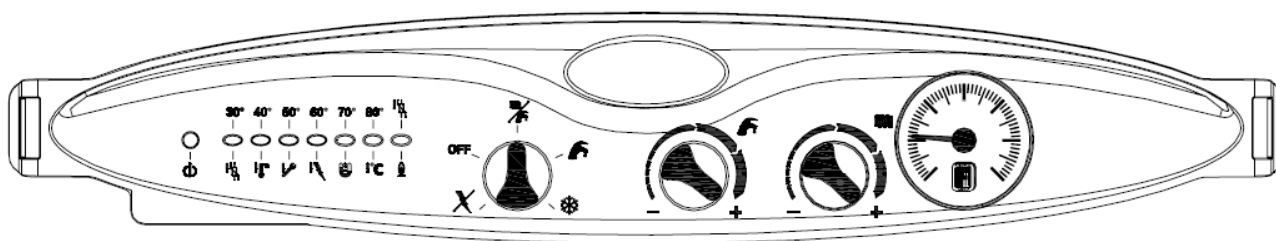

Жидкокристаллическая панель управления настенными котлами

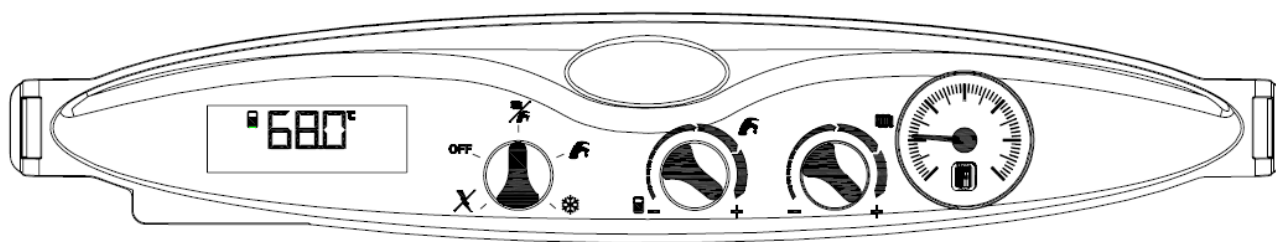

1.2. Установка на напольных котлов и напольных котлов серии Line


Установить переключатель котла в положение «комфорт» ☀.

Подготовить бойлер в случае его наличия, дождавшись, пока загорится светодиодный индикатор зеленого цвета, сигнализирующий о готовности бойлера (см. инструкцию по эксплуатации котла).

Светодиодный индикатор
готовности накопителя



Панель управления напольными котлами

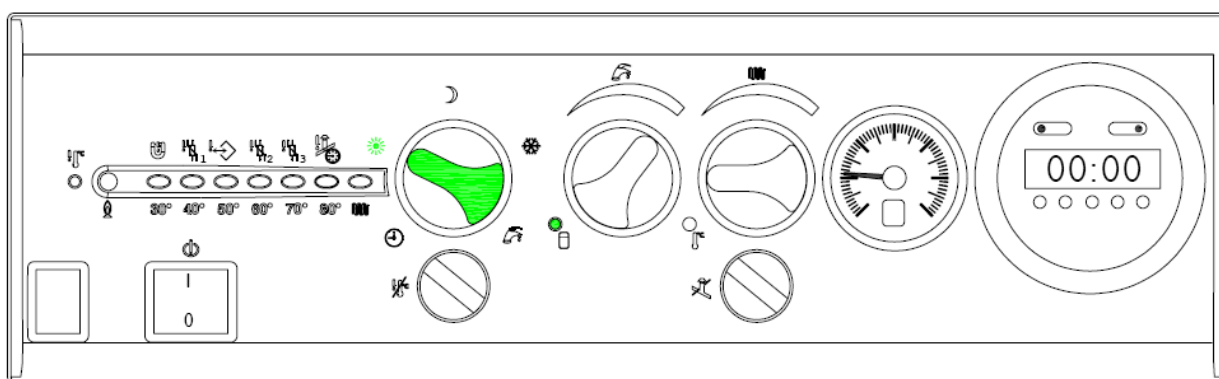

1.3. Примеры программирования

ВНИМАНИЕ

Для полного программирования пульта дистанционного управления см. инструкцию по эксплуатации, которая прилагается к пульту.

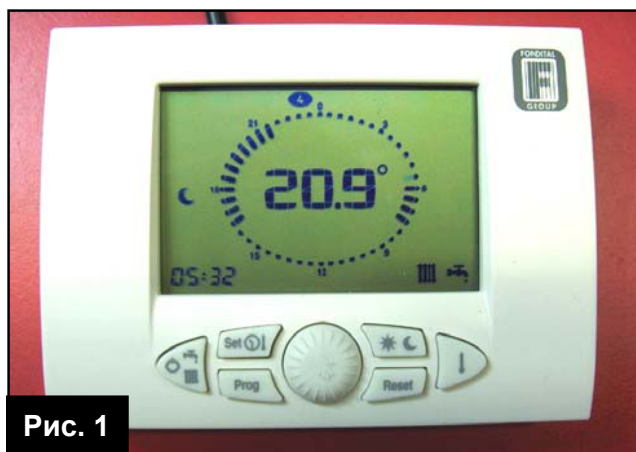


Рис. 1

Рис. 1

Перейти в режим **автоматическая работа** согласно рисунку, нажав несколько раз клавишу

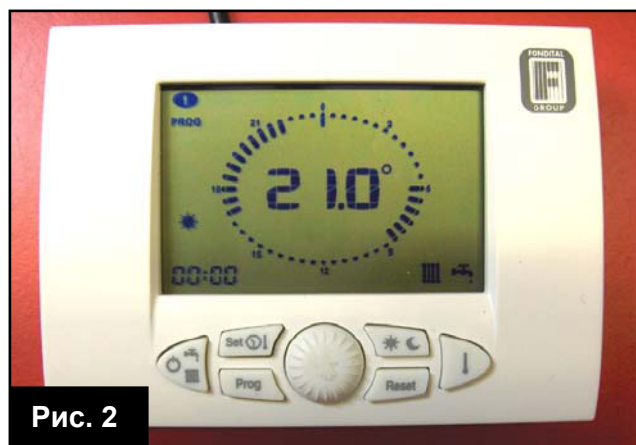


Рис. 2

Рис. 2

Нажать клавишу

На дисплее появятся иконки **1** PROG, показывающие первый день недели. Иконки и деления циферблата загорятся или гаснут в зависимости от значения день/ночь, связанного с высвечиваемым временем.



Рис. 3

Рис. 3

Нажать ручку

Иконки дня мигают (пример **1** PROG). Вращая ручку выбирается день, в который необходимо изменить программу.



Рис. 4

Рис. 4

Еще раз нажать ручку  для подтверждения выбранного дня и перейти к программированию часов. День недели прекращает мигать, и начинает мигать час.



Рис. 5

Рис. 5

Нажать клавишу  для изменения уровня температуры **днем**  и уровня температуры **ночью** , в зависимости от текущего времени.

Вращать ручку  до часа, в который необходимо установить текущее значение. Нажать клавишу  для изменения значения и т. д.

Для изменения значения дня повторить операции согласно рисунку 3.

Пример программирования бойлера

Процедура программирования включения бойлера аналогична описанной в предыдущих пунктах, но в пункте, соответствующем рисунку 2, после нажатия клавиши  нажать клавишу . На дисплее высветится иконка , указывающая, что идет процесс программирования сроков включения бойлера.

Иконка  (бойлер готов) или  (бойлер не готов) и деления циферблата загораются  или гаснут  в зависимости от значения, связанного с высвечиваемым временем.

1.4. Коды неисправностей, отображаемые на пульте дистанционного управления

Код	Символ	Неисправность
E01		Блокировка из-за отсутствия пламени
E02		Блокировка из-за срабатывания предохранительного термостата
E03		Блокировка термостата из-за срабатывания предохранительного термостата дымовых газов (TN и K) Блокировка из-за срабатывания реле давления воздуха (TFS)
E04		Сигнал об отсутствии воды (TN и TFS)
E05		Неисправность датчика контура подачи
E06		Неисправность датчика контура ГВС
E10		Неисправность первичного реле потока: насос в положении ON — реле потока OPEN (K)
E26		Неисправность первичного реле потока: Насос в положении OFF — реле потока CLOSE (K)
E12		Неисправность датчика накопителя
E15		Неисправность датчика антизамерзания-возврата (BTFS IN и KB IN)
E16		Неисправность модулятора газового клапана (TN и TFS)
E17		Неисправность вентилятора (K)
E22/E31*		Неисправность подключения пульта дистанционного управления * На панели пульта дистанционного управления появляется код E31, на настенных котлах с жидкокристаллической панелью на котле появляется код E22
E23		Неисправность датчика натемературы внешней среды

⁽¹⁾ Символ  или  отображается на пульте дистанционного управления вместе с кодом неисправности.

Неисправности, о которых сигнализирует символ , ликвидируются путем нажатия и удержания в течение нескольких секунд клавиши  пульта дистанционного управления.

В случае неисправностей, обозначенных символом  следует обратиться в аккредитованный сервисный технический центр или к квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания

2. Инструкции для монтажника

2.1. Состав комплекта

Комплект представлен на рисунке 6 и состоит из:

- пульт дистанционного управления (**A**, код 00CREMOTO04)
- электронная плата интерфейса (**B**, код 0SCHEREM00)
- многополюсный кабель для настенных котлов (**C**, код 0CABLREM00)
- многополюсный кабель для напольных котлов (**D**, код 0CABLREM01)
- два самореза 2,9 x 6 мм
- перемычка (**E**, код 0CCAPRIC02)


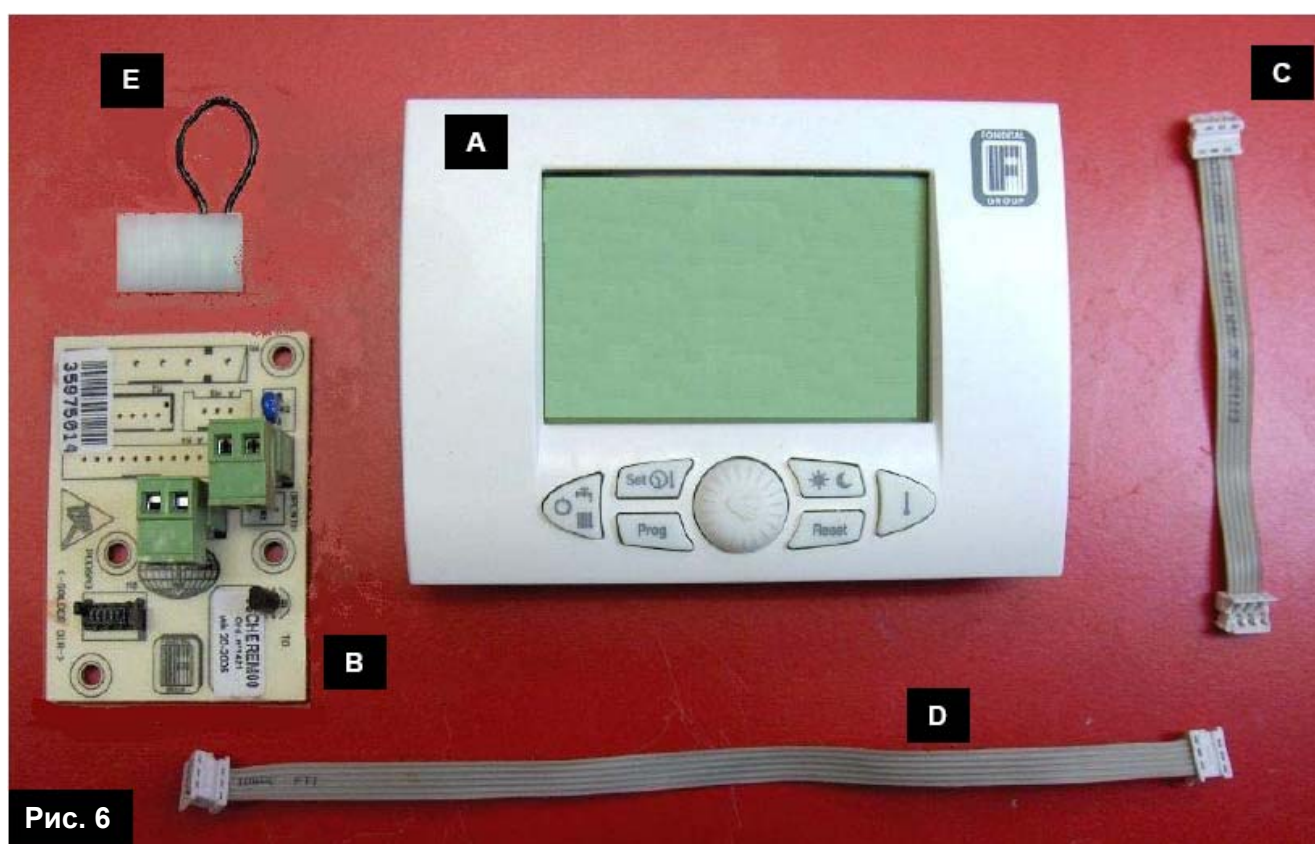


Рис. 6

2.2. Установка комплекта


2.2.1. Установка на настенных котлах

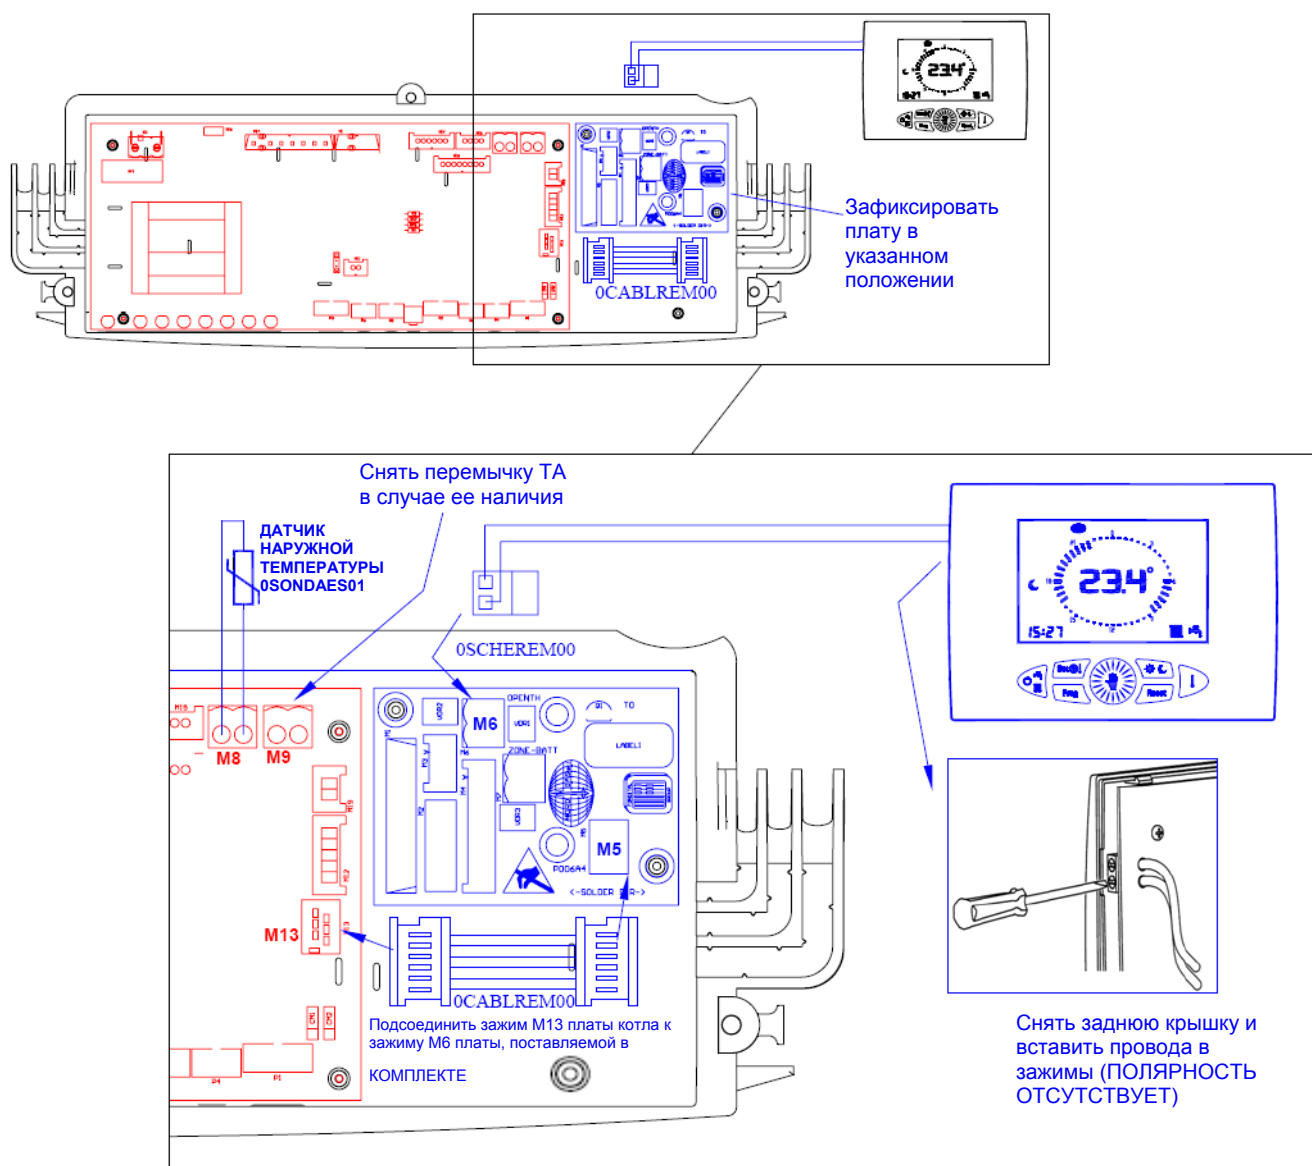

ПРИМЕЧАНИЯ

- Снять перемычку, находящуюся на разъеме **M9** платы котла (TA).
- Датчик наружной температуры (оборудование, поставляемое дополнительно) должен быть подключен к разъему **M8** платы котла и должен иметь маркировку 0SONDAES01 (оригинальное комплектующее, поставляемое изготовителем). Для выставления кривой температуры контура отопления см. инструкцию по эксплуатации пульта дистанционного управления.

2.2.2. Установка на напольных котлах

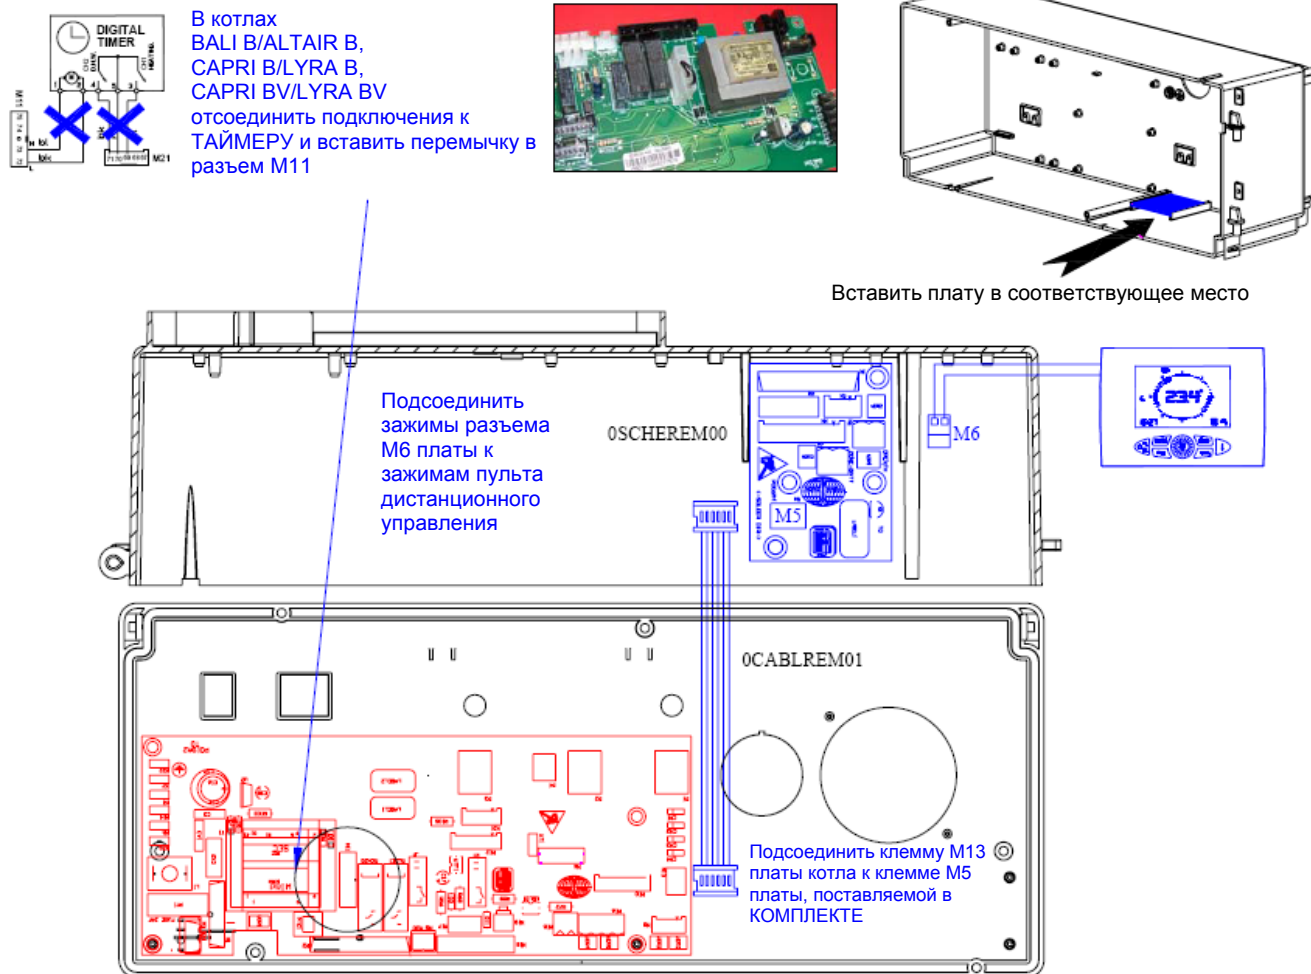

ПРИМЕЧАНИЯ

- Снять перемычку термостата комнатной температуры (TA).
- Датчик наружной температуры (оборудование, поставляемое дополнительно) должен быть подключен к выводам разъема, расположенного сзади панели котла и должен иметь маркировку 0SONDAES01 (оригинальное комплектующее, поставляемое изготовителем).

Для выставления кривой температуры контура отопления см. инструкцию по эксплуатации пульта дистанционного управления.



Fondital S.p.A.

25079 Vobarno (Brescia) Italia • Via Cerreto, 123

tel. 0039.0365.878.31 • fax 0039.0365.596.257

e-mail: fondital@fondital.it — www.fondital.it

Производитель оставляет за собой право осуществлять модификации изготавливаемых им изделий, если сочтет это необходимым или полезным, не изменяя их существенные характеристики.